


Инструкция по сборке люстры **Selena** Артикул: A014/03




3 лампы Цоколь Е27

Максимальная мощность 1 лампы — 60 Вт

Номер детали	Комплектующая часть	Кол-во, шт.
1	Монтажная планка	1
2	Крепёжный винт	2
3	Потолочная чаша	1
4	Крепёжная гайка	2
5	Основание	1
6	Декоративная крышка	1
7	Декоративная гайка	1
8	Рожок с патроном	3
9	Плафон	3
10	Держатель плафона	3
11	Хрустальный шар	4
12	Изолирующий колпачок	4
13	Двухжильный провод	1
14	Заземляющий провод	1

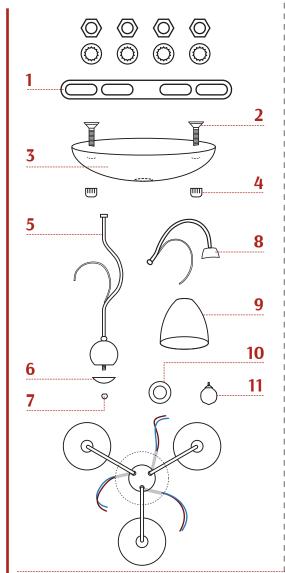



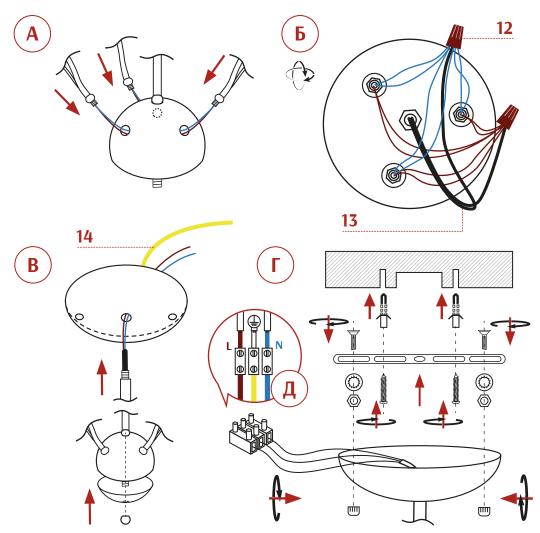

Сборку и монтаж светильника должен производить сертифицированный специалист по электромонтажу. Запрещается установка светильника на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.

- (A) На основании (5) с помощью гаек и шайб закрепить рожки с патроном (8), предварительно продев провода в отверстия основания.
- (12) Продеть двухжильный провод (13) в центральное отверстие основания. Используя изолирующий колпачок (12) соединить все синие провода от плафонов и синий провод двухжильного провода (13). Используя изолирующий колпачок (12) соединить все коричневые провода от плафонов и коричневый провод двухжильного провода (13).
- (в) Закрыть провода в основании декоративной крышкой (б). Зафиксировать декоративной гайкой (7). Продеть двухжильный провод в отверстие потолочной чаши (3). С помощью гайки и шайбы закрепить потолочную чашу и заземляющий провод (14) на резьбе основания. Установить плафоны (9) на патронах рожков с помощью пластиковых гаек держателей плафона (10). Закрепить хрустальные шары (11) на резьбе рожков (8) и основания (5).
- Па монтажной планке (1) закрепить винты с помощью гаек и шайб. Расстояние между винтами выставить равным расстоянию между крепёжными отверстиями потолочной чаши (3). При помощи дюбелей и шурупов закрепить на потолке монтажную планку (1). Используя изолирующий колпачок (12) соединить синий провод двужжильного провода люстры с нулевым проводом электропроводки помещения. Используя изолирующий колпачок (12) соединить коричневый провод двужжильного провода люстры с проводом фазы электропроводки помещения. Заземляющий провод (14) соединить с проводом заземления электропроводки помещения (схема Д). Закрепить люстру на монтажной планке с помощью крепёжных гаек (4).