




AWECON

— Awesome Concept —

awecon.ru

Инструкция по сборке люстры Sherry

Артикул: A027/03

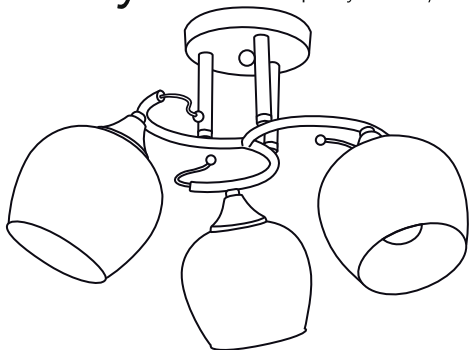


3 лампы
Цоколь E27

Максимальная
мощность 1 лампы – 60 Вт

Номер детали	Комплектуемая часть	Кол-во, шт.
1	Монтажная планка	1
2	Шпилька малая	1
3	Крепёжный винт	2
4	Потолочная чаша	1
5	Декоративная гайка	1
6	Шпилька большая	3
7	Декоративная трубка	3
8	Основание	1
9	Плафон	3
10	Изолирующий колпачок	4
11	Двужильный провод	1
12	Заземляющий провод	1

Монтаж и обслуживание производить при отключенном напряжении!

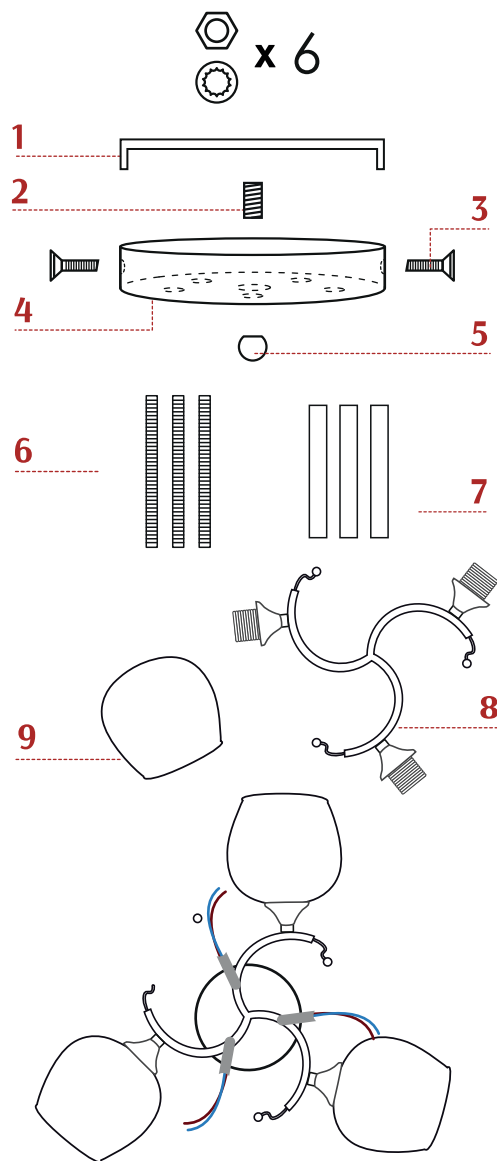

Соответствует требованиям: Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Производитель:
PRINCE LIGHTING CO.,
LTD. ZHONGSHAN.


Адрес:
NO.5, LEFUNG ROAD, HENGLAN,
ZHONGSHAN, CHINA.

Поставщик:
ООО «АВЕКОН»
125362, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ПРОЕЗД
СТРОИТЕЛЬНЫЙ, Д.7А, КОРП.28, ЭТ.1 П.130.

ОГРН: 1207700336360
email: info@awecon.ru

ЕАС

Дата изготовления: 12.03.2022

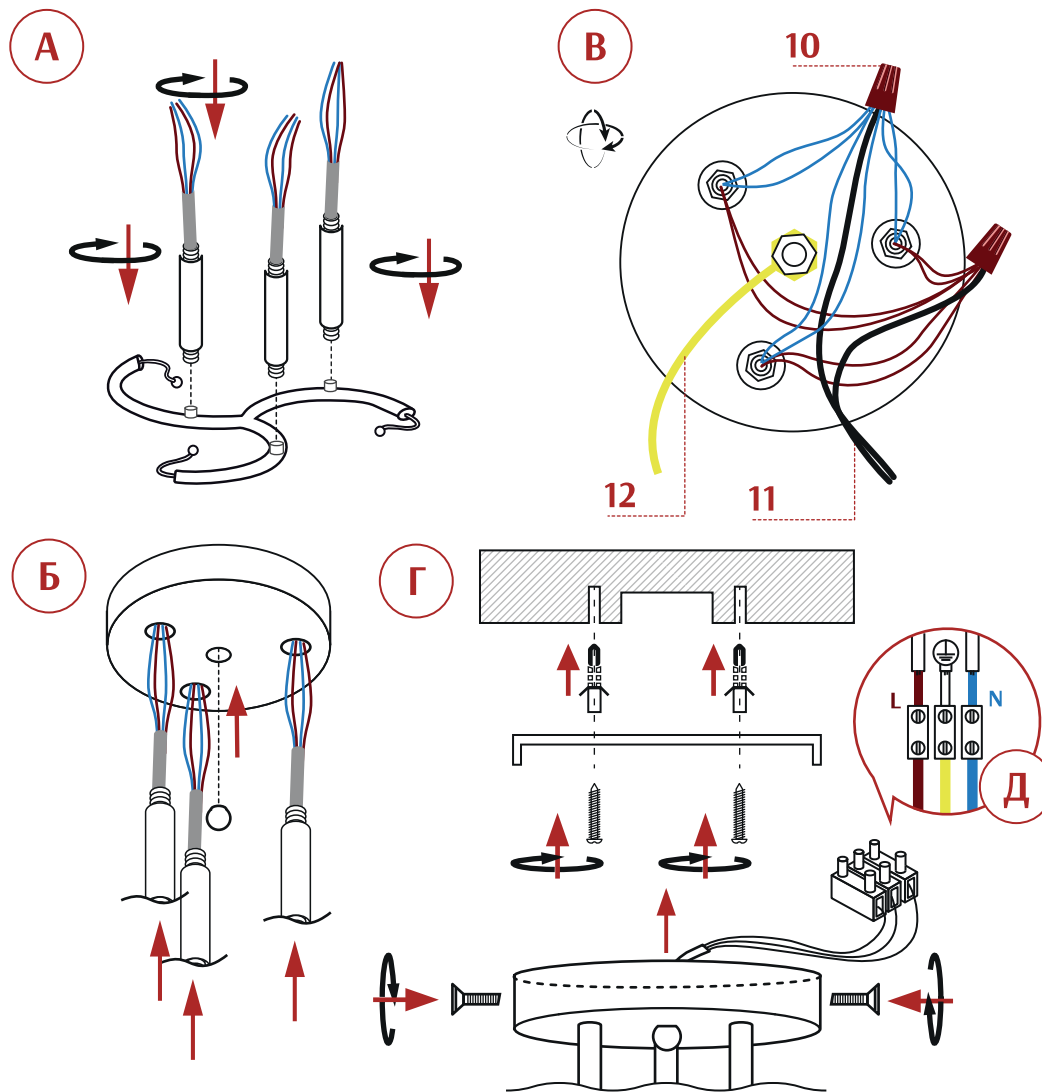

Сборку и монтаж светильника должен производить сертифицированный специалист по электромонтажу. Запрещается установка светильника на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.

- А В основание (8) вкрутить шпильки (6) предварительно продев в них провода от патронов. На шпильки надеть декоративные трубки (7).
- Б Продеть провода в отверстия потолочной чаши (4). Закрепить чашу на шпильках с помощью гаек и шайб. На центральную гайку (5) со шпилькой (2) закрепить заземляющий провод (12). Плафоны (9) закрепить на патроны основания с помощью пластиковых гаек.
- В Используя изолирующий колпачок (10) соединить все синие провода от патронов и синий провод двужильного провода (11). Используя изолирующий колпачок (10) соединить все коричневые провода от патронов и коричневый провод двужильного провода (11).
- Г С помощью дюбелей и шурупов закрепить на потолке монтажную планку (1). Используя изолирующий колпачок (10) соединить синий провод двужильного провода люстры с нулевым проводом электропроводки помещения. Используя изолирующий колпачок (10) соединить коричневый провод двужильного провода люстры с проводом фазы электропроводки помещения. Заземляющий провод (12) соединить с проводом заземления электропроводки помещения (схема Д). Закрепить люстру на монтажной планке с помощью крепёжных винтов (3).